


open sil-block[®]

SILENZIATORE PER FORI DI VENTILAZIONE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

- 1) Predisporre nella parete un tubo in PVC di \varnothing 200 mm usare comune tubo del commercio.
- 2) Inserire il silenziatore Open Sil-block[®] all'interno del tubo, a metà dello spessore del muro.
- 3) Montare le griglie di ventilazione (non fornite).

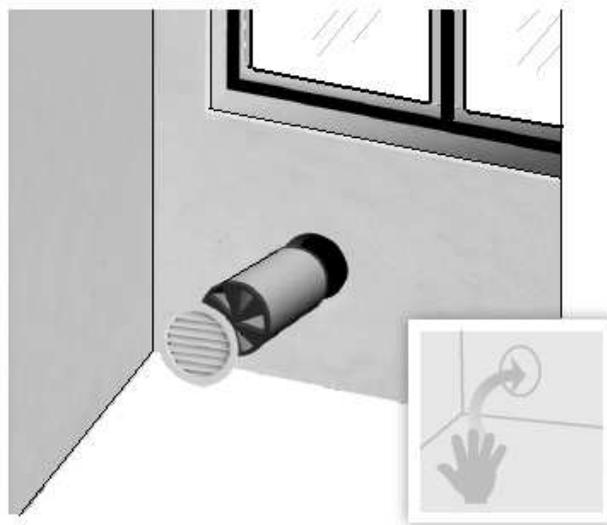

DIMENSIONI:

